



FICHA TÉCNICA DE REPUESTOS - PLANTAS DOSIFICADORAS

BALANZA DE ÁRIDOS


INDUMIX

INDUSTRIA ARGENTINA



BALANZA DE ÁRIDOS

Para Planta Dosificadora

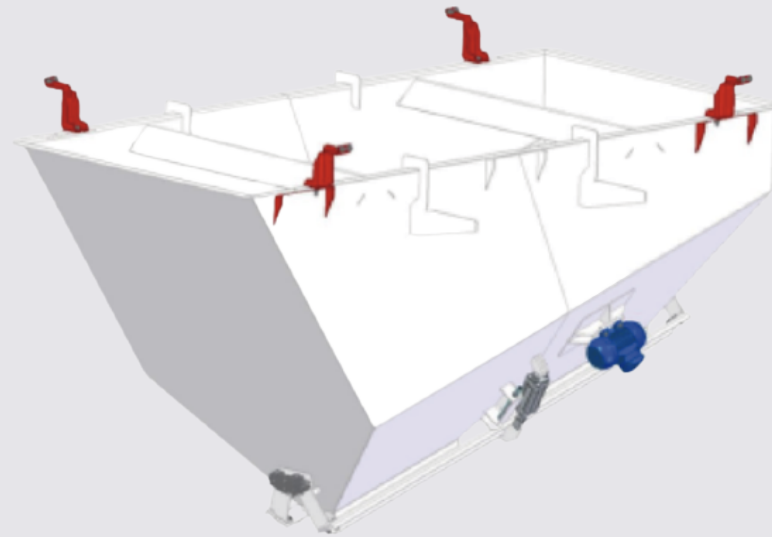

1. ALCANCE DEL REPUESTO

Balanza o tolva de pesada de áridos compuerta incluida, no incluye el circuito neumático, celdas de carga ni motor vibrador.

2. DESCRIPCIÓN DEL REPUESTO



| APLICACIÓN | | PD40 CP | PD60 CP | PD80 CP | PD60 AP | PD80AP | PD100 AP | PD120 AP |
|------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| ESPESOR | | 3/16" | 3/16" | 3/16" | 3/16" | 3/16" | 3/16" | 3/16" |
| CALIDAD | | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |
| CAPACIDAD X CICLO (M3) | | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 3 | 4 |
| ANTIDESGASTE | | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI |
| CANT. CILINDROS | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| COMPUERTAS | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| VIBRADOR | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| CELDA DE CARGA (LBS) | | 2500 | 2500 | 4000 | 2500 | 4000 | 5000 | 10000 |
| ANCHO BOCA | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
| LARGO BOCA | | 2 bocas de 900 | 2 bocas de 900 | 2 bocas de 900 | 2 bocas de 900 | 2 bocas de 900 | 2 bocas de 1250 | 2 bocas de 1250 |
| DIMENSIÓN | ALTO (MM) | 1760 | 1760 | 2047 | 1760 | 2047 | 1983 | 1983 |
| BULTO | ANCHO (MM) | 3311 | 3311 | 3470 | 3311 | 3470 | 4226 | 4277 |
| DESPACHO | PROFUNDIDAD (MM) | 1680 | 1680 | 1800 | 1680 | 1800 | 1750 | 2090 |
| PESO (KG) | | 587 | 587 | 712 | 587 | 712 | 1000 | 1100 |

ANTES DE REEMPLAZAR EL REPUESTO

1. Desconectar la energía de la planta.

2. Liberar cinta de transporte de cualquier árido.



INDUMIX

INDUSTRIA ARGENTINA